

TELEFUNKEN

WATCHES

NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO



TELEFUNKEN

NOTICE

D'UTILISATION FR

TLSM 06 PRO



AVANT TOUTE UTILISATION

Merci d'avoir choisi la marque Telefunken à travers sa collection de montres connectées: nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d'améliorer votre forme et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que W2S SAS
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres par l'utilisateur
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait
- Les applications fournies par défaut avec la TLSM06 peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la TLSM06, contactez un centre de service après-vente TELEFUNKEN : <https://www.w2sas.fr/telefunkensav> . Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur les modèles TLSM06
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la TLSM04, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi. La montre TLSM06 est garantie 2 ans remplacement à neuf suivant la garantie dont vous pouvez prendre connaissance sur le support TELEFUNKEN: <https://www.w2sas.fr/telefunkensav>
- Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 2014/53/EC W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client : supportclient@w2sas.fr

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of TELEFUNKEN licence by Licensee : W2 SAS 23 RUE DE CLOCHEVILLE 37000 TOURS FRANCE



TELEFUNKEN NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO



Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fil quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.




DAS Tronc : 1.87W/Kg
DAS Membre : 1.50W/Kg

AVANT TOUTE UTILISATION

- Chargez la TLSM 06 PRO pendant une heure avant sa première utilisation.
- Insérez la prise USB du chargeur dans une source d'alimentation.
- L'autre côté du chargeur est aimanté et s'adapte directement au dos de la montre.

CONNEXION

1. Téléchargez l'app Dafit sur l'App Store ou Google Play
2. Une fois la montre chargée, accédez à l'app sur votre téléphone, puis cliquez sur "Ajouter un périphérique"
3. Dans la liste, choisissez TLSM06 / G.L-8 et acceptez le jumelage
4. Votre montre est maintenant jumelée à votre téléphone

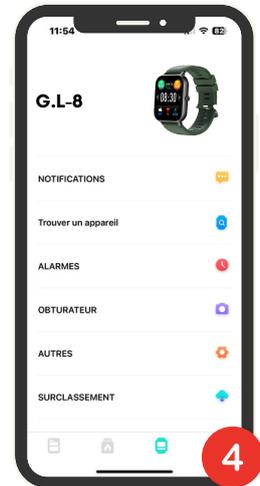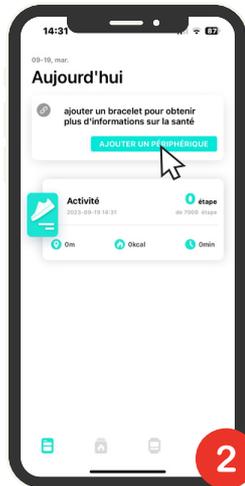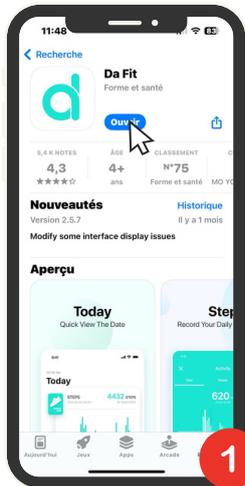

Tous les cadrans de montre ne prennent pas en charge la personnalisation
Ce produit n'est pas un dispositif médical.

Les données de mesure sont fournies à titre de référence uniquement et ne peuvent pas être utilisées pour effectuer un diagnostic médical.

La fonction de détection de la fréquence cardiaque sur 24 heures nécessite que l'utilisateur active la fonction l'application

La mesure IP67 désigne la protection contre les effets d'une immersion temporaire, jusqu'à 1 mètre et pendant 30 minutes

Nous déconseillons de garder la montre durant des douches chaudes car la chaleur pourrait endommager le joint d'étanchéité assurant la protection IP 67

La précision et la sensibilité de la fonction de reconnaissance de l'entraînement varient d'une personne à l'autre, et sont liées à la posture et à la performance de l'utilisateur pendant son entraînement

L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des paramètres, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. l'autonomie annoncé est en mode standard sans activation des fonctions 24/24 et sans utilisation du mode sport et 15 minutes d'appel Bluetooth® par semaine pour les montres disposant de cette option et en utilisant le mode théâtre ou économie d'Énergie le soir ou durant votre sommeil .


Les images des produits et le contenu des écrans affichés ci-dessus servent uniquement de référence et ne sont pas contractuelles .




TELEFUNKEN NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Paramètres généraux de la montre
2. Paramètres de notifications, permettent d'activer les différentes notification de téléphone directement au poignet
3. Fonction "Chercher", vous permet de retrouver votre montre en la localisant
4. Réglages de l'alarme, permettent de configurer une alarme directement à votre poignet
5. Choisissez ici votre fond d'écran, vous avez une multitude de choix !

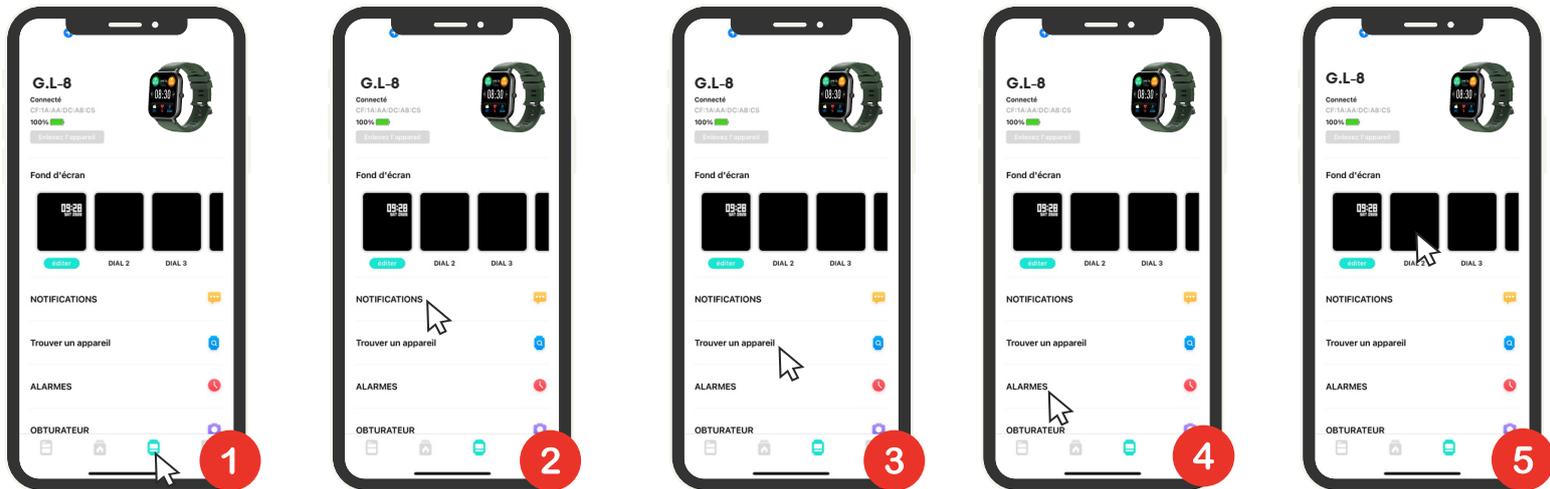

PRINCIPALES FONCTIONS

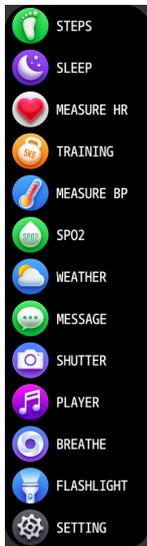

Santé:

Pression artérielle, Taux d'oxygène dans le sang, Fonction cardio En appuyant 2s sur l'écran, commencez à mesurer votre rythme cardiaque/taux d'oxygène. Note: Votre montre doit être serrée à votre poignet pour une lecture optimale.

Autres options:

Commande photo, analyse du sommeil, commande luminosité, centre de configuration, fonction Music Player, suivi du sommeil, Météo, tension artérielle


Note: Changez votre fond d'écran en la molette sur le côté de la montre.

Sport:

La montre vous donne en direct votre nombre de pas, vos calories brûlées ainsi que la fonction cardio Note: Ces données sont reinitialisée tous les jours.

Écran d'accueil:

Changez cet écran via l'application. 3 écrans différents avec paramétrage de l'affichage et choix des options.

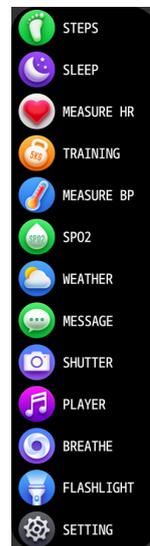

Tous les cadrans de montre ne prennent pas en charge la personnalisation
Ce produit n'est pas un dispositif médical.

Les données de mesure sont fournies à titre de référence uniquement et ne peuvent pas être utilisées pour effectuer un diagnostic médical.

La fonction de détection de la fréquence cardiaque sur 24 heures nécessite que l'utilisateur active la fonction l'application

La mesure IP67 désigne la protection contre les effets d'une immersion temporaire, jusqu'à 1 mètre et pendant 30 minutes

Nous déconseillons de garder la montre durant des douches chaudes car la chaleur pourrait endommager le joint d'étanchéité assurant la protection IP 67

La précision et la sensibilité de la fonction de reconnaissance de l'entraînement varient d'une personne à l'autre, et sont liées à la posture et à la performance de l'utilisateur pendant son entraînement

L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des paramètres, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs. l'autonomie annoncé est en mode standard sans activation des fonctions 24/24 et sans utilisation du mode sport et 15 minutes d'appel Bluetooth® par semaine pour les montres disposant de cette option et en utilisant le mode théâtre ou économie d'Énergie le soir ou durant votre sommeil .

Les images des produits et le contenu des écrans affichés ci-dessus servent uniquement de référence et ne sont pas contractuelles .



TELEFUNKEN NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO





Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fils quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg
DAS Membre : 1.50W/Kg

MODE SPORT

1. Retrouvez le mode sport en bas de l'app, puis démarrez une activité en cliquant sur "Commencer" au centre de l'écran
2. Le compte à rebours démarre avant que l'activité commence
3. Vous pouvez choisir de mettre l'activité en pause et / ou l'arrêter
4. Retrouvez ensuite votre résumé d'activité dans les menus de l'application

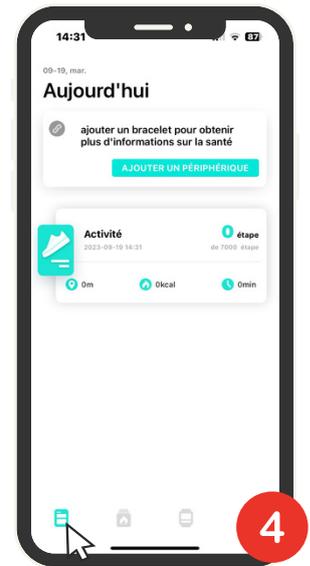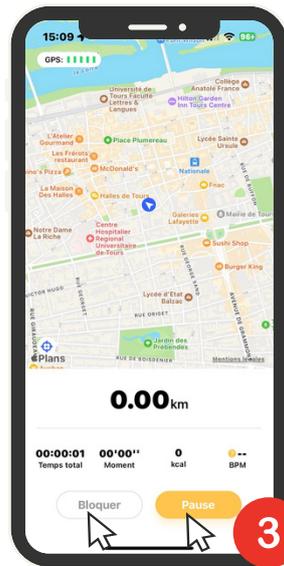


- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.


TELEFUNKEN NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO

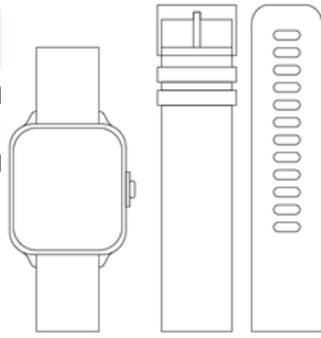

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fils quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg
DAS Membre : 1.50W/Kg

GESTION DES APPELS BLUETOOTH

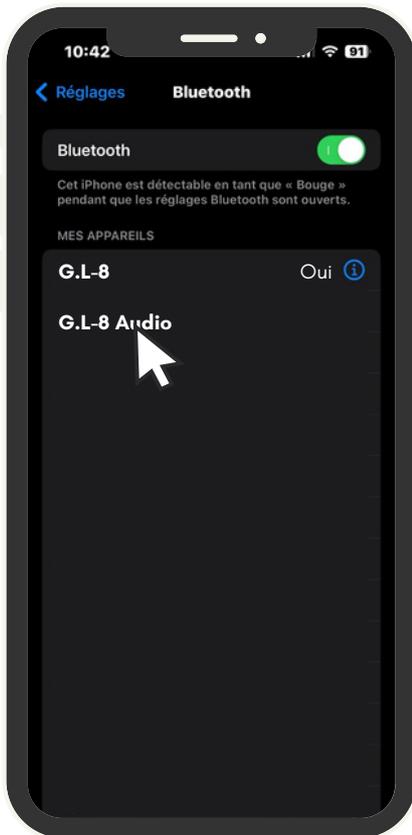

Ouvrez vos paramètres Bluetooth et sélectionnez **G.L-8 Audio**




Composez le numéro souhaité / Augmentez le volume / Refusez un appel / Acceptez un appel

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

TELEFUNKEN NOTICE D'UTILISATION TLSM 06 PRO

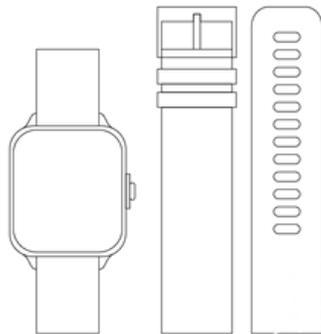

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fils quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg
DAS Membre : 1.50W/Kg

UTILISATION DU DASHBOARD

Le Dashboard fonction vous permet de sélectionner en 1 seul geste la fonction que vous désirez sans passer par les menus classiques: Sur votre montre, swipez sur la gauche pour voir les 6 dernières app utilisée, puis swipez une deuxième fois pour voir apparaître le dashboard. Vous pouvez appuyer sur l'icône de fonction désirée afin d'être redirigé sur la fonction choisie.



- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.